



www.belar.pro



Клапан и гидроцилиндр маркера сеялки

Аналоги: WV03/HI; VDSF



Клапан маркера
сеялки



Клапан маркера
сеялки с дросселем



Гидроцилиндр
маркера сеялки

Клапан маркера сеялки
Каталог G 1.2 - 2026



Серии каталогов гидроцилиндров

№	Номер	Наименование	
1	К 1.X	Гидроцилиндры для сельскохозяйственной и дорожностроительной техники (запасные части)	
2	К 2.X	Гидроцилиндры ООО «Радогост-Маш»	
3	К 3.X	Гидроцилиндры МТЗ-ХОЛДИНГ: ОАО «МТЗ», ОАО «БЗТДиА», ОАО «САЗ»	
4	К 4.X	Гидроцилиндры АО «Петербургский тракторный завод»	
5	К 5.X	Гидроцилиндры ОАО «Гомсельмаш»	
6	К 6.X	Гидроцилиндры ООО «КЗ «Ростсельмаш»	
7	К 7.X	Гидроцилиндры ООО «Завод КДМ»	
8	К 8.X	Гидроцилиндры ООО «Сальсксельмаш»	
9	К 9.X	Гидроцилиндры ОАО «Бобруйскагромаш»	
10	К 10.X	Гидроцилиндры ПАО «Грязинский культиваторный завод»	
11	К 11.X	Гидроцилиндры ОАО «Мекосан»	
12	К 12.X	Гидроцилиндры импортной техники	

Примечание: К1.X, К2.X и т.д. — номер каталога, где: К1, К2 и т.д. — серия, и X — версия (цифра, которая меняется при обновлении).

Серии каталогов гидрокомпонентов

№	Номер	Наименование	
1	G 1.X	Клапан маркера сеялки	
2	G 2.X	Гидроцилиндры опорные (винтовая опора)	
3	G 3.X	Делитель потока	



ВНИМАНИЕ!


Производитель не несёт ответственность за правильный подбор гидроцилиндра потребителем. Представленная информация взята с официального сайта производителя техники и несет информационный характер. Производитель оставляет за собой право вносить изменения без уведомления.





КЛАПАН МАРКЕРА СЕЯЛКИ KM6T

Гидравлическая схема

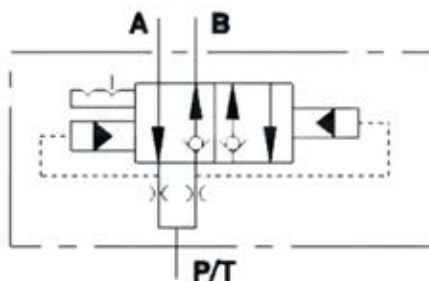

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клапан используется на сеялках для управления маркером междурядья. Он обеспечивает автоматическое переключение режимов подъема/опускания маркера с помощью гидроцилиндра одностороннего и двухстороннего действия.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

1. Подводимое давление, МПа: - номинальное - 20
- максимальное - 32
 2. Расход рабочей жидкости, л/мин.: - номинальный - 20
- максимальный - 32
 3. Максимальные внутренние утечки из А, В в Т, см³/мин. - 1,0
 4. Температура окружающей среды: +20...+40 °С
 5. Температура рабочей жидкости: +20...+90 °С
- Присоединительные резьбы линий подключения – А, В, Р/Т - G1/2 ISO1179-1 (по запросу M18x1,5; M20x1,5 ISO9974-1)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:


Р/Т - к гидросистеме,
А и В - к гидроцилиндрам.





КЛАПАН МАРКЕРА СЕЯЛКИ


Габаритные размеры

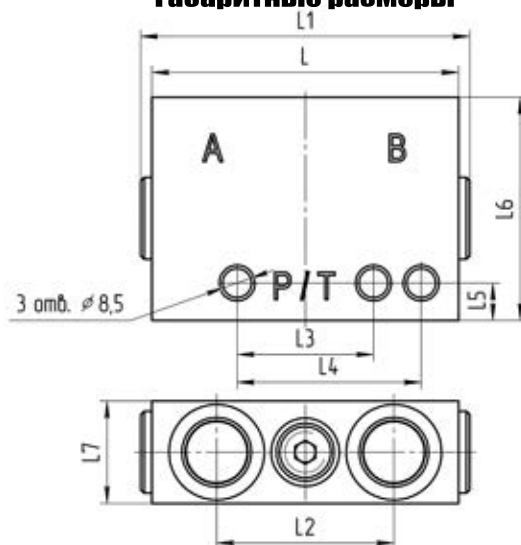

Обозначение	Резьба А-В, Р/Т	L мм.	L1 мм.	L2 мм.	L3 мм.	L4 мм.	L5 мм.	L6 мм.	L7 мм.	Масса кг.
КМ6ТГ1/2-000	G1/2	90	97	52	40	54	11	66	30	1,1
КМ6ТМ20x1,5-000	M20x1,5	90	97	52	40	54	11	66	30	1,1
КМ6ТМ18x1,5-000	M18x1,5	90	97	52	40	54	11	66	30	1,1

Гидравлическая схема подключения к гидросистеме трактора.

1. С гидроцилиндром одностороннего действия

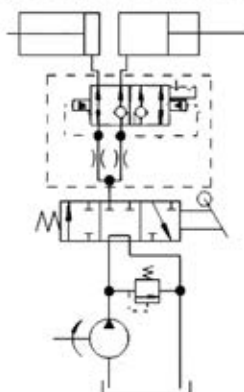


гидроцилиндр маркера

клапан маркера

гидрораспределитель трактора

2. С гидроцилиндром двухстороннего действия

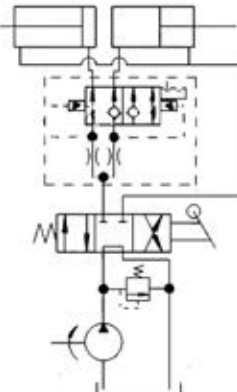




КЛАПАН МАРКЕРА СЕЯЛКИ В КОМПЛЕКТЕ С ДРОССЕЛЕМ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ в линиях А и В КМ6TG1/2-002 DOK



Гидравлическая схема

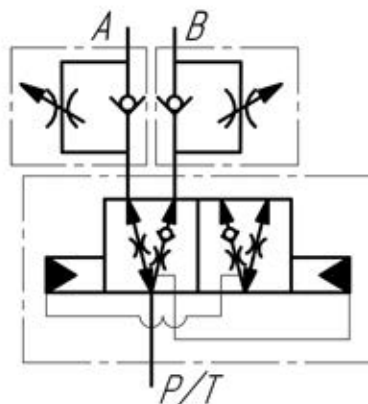

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клапан используется на сеялках для управления маркером междурядья. Он обеспечивает автоматическое переключение режимов подъема/опускания маркера с помощью гидроцилиндра одностороннего и двухстороннего действия.

Установка дросселя с обратным клапаном в линии А и В, дает возможность раздельной регулировки скорости перемещения штоков гидроцилиндров каждого из маркеров, в одном из направлений его движения.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

1. Подводимое давление, МПа:
 - номинальное - 20
 - максимальное - 32
 2. Расход рабочей жидкости, л/мин.:
 - номинальный - 20
 - максимальный - 32
 3. Максимальные внутренние утечки из А, В в Т, см³/мин. - 1,0
 4. Температура окружающей среды: +20...+40 °С
 5. Температура рабочей жидкости: +20...+90°С
- Присоединительные резьбы линий подключения:
- А и В - G3/8 ISO1179-1
 - Р/Т - G1/2 ISO1179-1 (по запросу M18x1,5; M20x1,5 ISO9974-1)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Р/Т - к гидросистеме,
А и В - к гидроцилиндрам.






КЛАПАН МАРКЕРА СЕЯЛКИ В КОМПЛЕКТЕ С ДРОССЕЛЕМ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ В ЛИНИИ Р/Т КМ6TG1/2-003 ДОК



Гидравлическая схема

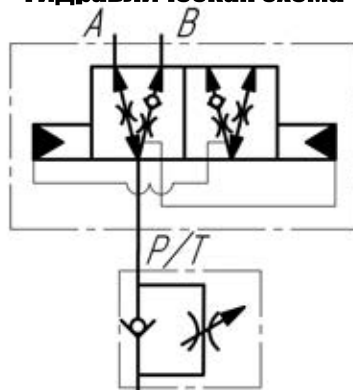

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клапан используется на сеялках для управления маркером междурядья. Он обеспечивает автоматическое переключение режимов подъема/опускания маркера с помощью гидроцилиндра одностороннего и двухстороннего действия.

Установка дросселя с обратным клапаном в линии Р/Т, дает возможность одинаковой регулировки скорости перемещения двух штоков гидроцилиндров маркеров, в одном из направлений его движения.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

1. Подводимое давление, МПа:
 - номинальное - 20
 - максимальное - 32
 2. Расход рабочей жидкости, л/мин.:
 - номинальный - 20
 - максимальный - 32
 3. Максимальные внутренние утечки из А, В в Т, см³/мин. - 1,0
 4. Температура окружающей среды: +20...+40 °С
 5. Температура рабочей жидкости: +20...+90°С
- Присоединительные резьбы линий подключения:
- А и В - G1/2 ISO1179-1 (по запросу M18x1,5; M20x1,5 ISO9974-1)
 - Р/Т - G3/8 ISO1179-1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Р/Т - к гидросистеме,
А и В - к гидроцилиндрам.





Гидроцилиндр
МС40/20х200-4.21(405)(02)
Артикул G4116-11E-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип – поршневой
2. Диаметр поршня – 40 мм.
3. Диаметр штока – 20 мм.
4. Ход – 200 мм
5. Межосевое расстояние – 405 мм
6. Номинальное давление – до 200 бар.
Максимальное давление – до 250 бар.
7. Крепление на корпусе –
проушина отв. Ø25,5 мм.
8. Крепление на штоке –
проушина с подшипником ШС – отв. Ø25 мм.
9. Подвод РЖ – внутренняя резьба G3/8
под резиновое кольцо.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Сельскохозяйственная техника:
Сеялки.

Функция:
Гидроцилиндр маркера сеялки.





Контактная информация:

Производство ООО «ТМ БЕЛАР»,

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8
Контактное лицо от завода – Кариков Дмитрий Михайлович
Моб.тел: +375 (44) 580-03-60
E-mail: chief-konstruktor@belar.pro
Web-сайт: www.belar.pro

Представительство в Республике Беларусь

ООО «ТехнокомплектГрейд»,

246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шилова, д. 8,
Тел: +375 (232) 33-36-66, +375 (29) 655-03-84
Контактное лицо – Артюшков Андрей Олегович
E-mail: treyd_2016@mail.ru

Представительства в Российской Федерации

ЗАО «Торговый дом «Союзгидравлика»,

308013, г. Белгород, ул. Рабочая, д.14, офис 20/25
Тел./факс: +7 (4722) 21-13-59, +7 (919) 225-55-80
Контактное лицо – Белецкий Алексей Васильевич
E-mail: unionhyd@mail.ru
Зарубин Александр Юрьевич (4722)56-81-36, +7 (919) 280-55-80

АО «Технический центр «Белинксельмаш»

346886, Ростовская область, г. Батайск, ул.Производственная, дом 4Б
Тел./факс: (863)308-98-71, 308-98-72, 308-98-73, 308-98-74, +7 (928) 111-22-80
E-mail: bsm.bat@yandex.ru
Контактное лицо - Чураков Константин Юрьевич

АО «ГИДРОТАКТ»,

140053, Московская область, г.Котельники, мкр-н Силикат, д. 43
Тел.(495)500-10-30, 500-10-40
E-mail: hydrotact@mail.ru
Контактное лицо - Кожемякин Павел Александрович

Филиал АО «ГИДРОТАКТ»,

656063, г.Барнаул, проспект Космонавтов д.14/19
Тел.(3852)33-59-76, +7(913)211-80-80
E-mail: cprk_b@mail.ru
Контактное лицо - Штерцер Евгений Вальдемирович

